


取扱説明書

トイレカウンター セレススタイル

シリーズ品番：CHD

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（2～3ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

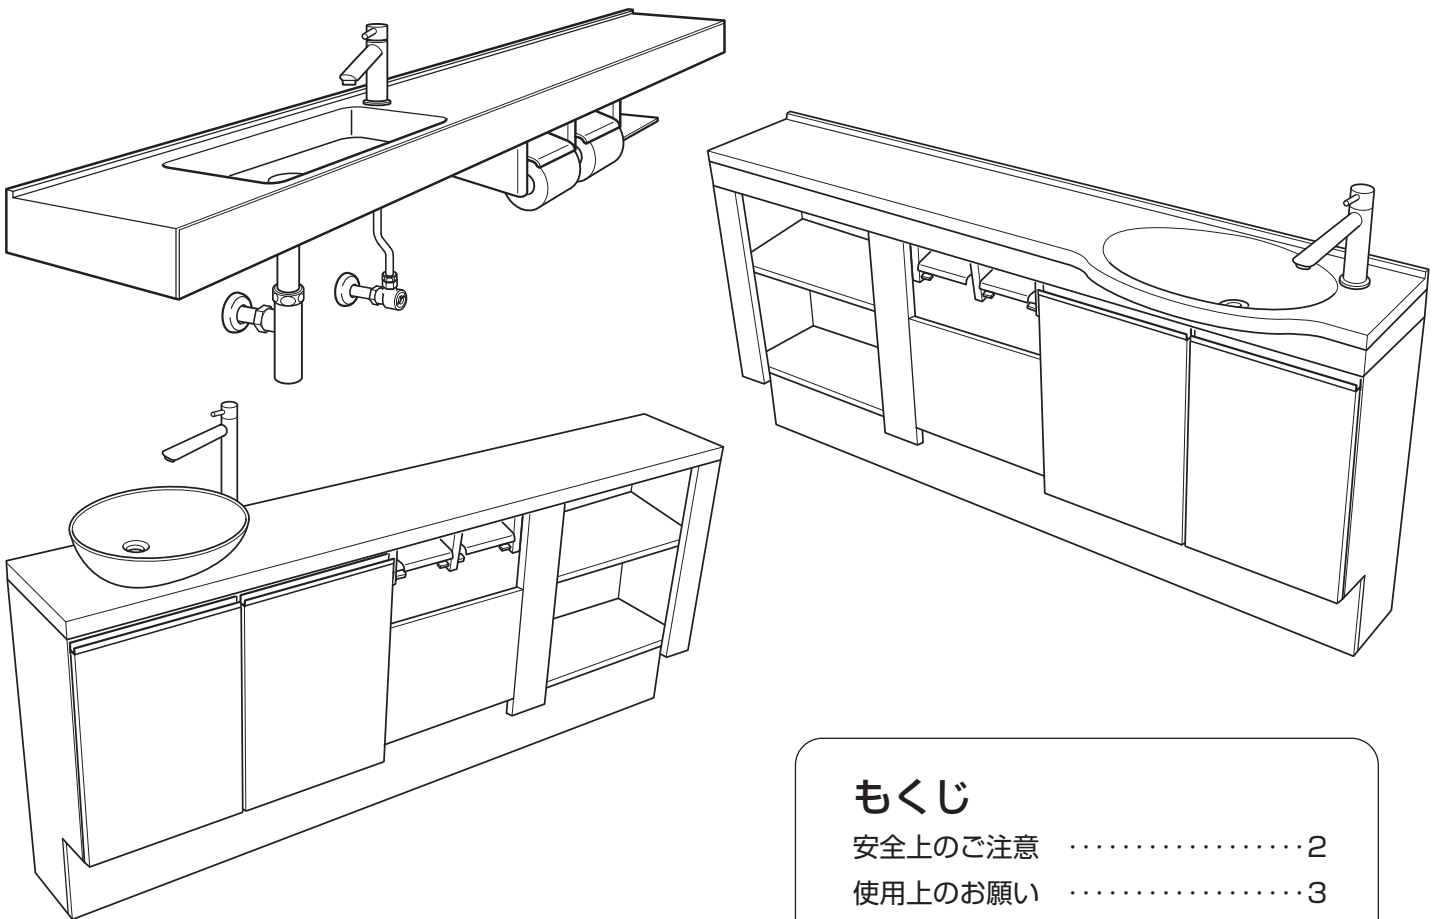

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のお願い	3
各部のなまえ	3
使いかた	4
このようなときにはQ&A	7
お手入れのしかた	9
仕様	9
保証とアフターサービスについて	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

◎人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる
危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を、
次の図記号で説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



禁止

してはいけない内容です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



必ず守る


実行しなければならない内容です。

警告




禁止

- 幼児1人での使用はさせない
(思わぬ事故の原因)

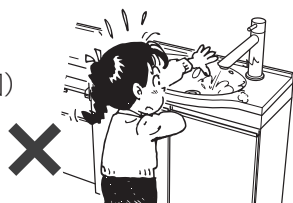

- 分解・修理・改造は絶対行わない
(製品の破損や水漏れ・感電などの原因)

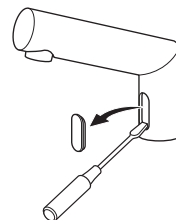


注意




禁止


- カウンター、手洗いボールの上に乗らない
(製品の破損、転落事故の原因)

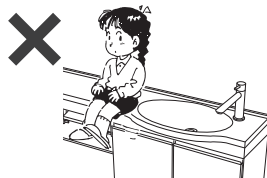


- 扉が傾いたり、がたついた状態のまま使わない
(扉が落ちて、けがの原因)

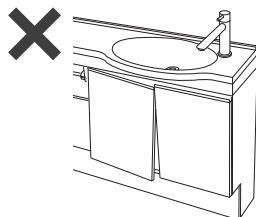


- 硬いものを落とさない
(手洗いボール・カウンターが割れ、けがの原因)

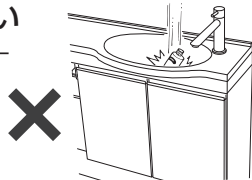

- 給水栓に寄りかかったり、引っぱったりして、無理な力を加えない
(破損し、けがをしたり、漏水する原因)

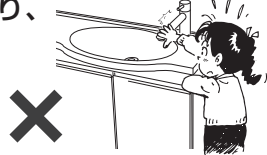


- 給水栓から湯水を出したまま、その場をはなれない
(水漏れ・水あふれの拡大損害の原因)

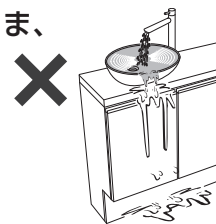

【スライド扉タイプ 350 の場合】

- 扉の開閉時中に、フロアキャビネットの中に手を入れない
(指をはさみ、けがの原因)

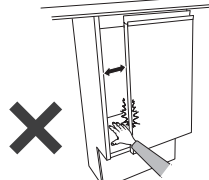


必ず守る

- 凍結が予想される場合は、配管の水抜き操作を行う
(凍結破損で漏水し、家財などをぬらす原因)
※詳しくは給水栓に同梱している取扱説明書をお読みください。


- 清掃後、袋ナットを確実に締める
取り付け後、水漏れがないか確認する
(水漏れ・拡大損害の原因)

使用上のお願い

- たばこの火などをおかないでください。
変色の原因となります。


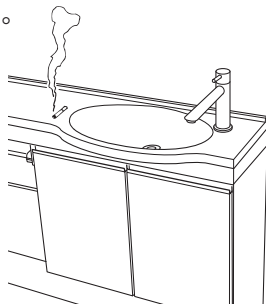


- 毛染液やパーマ液、トイレ用の洗剤などをこぼしたり、ボール部に溜めたり、捨てたりしないでください。
変色の原因となります。
※こぼした時は、
すぐぬれ雑巾などで拭きとってください。


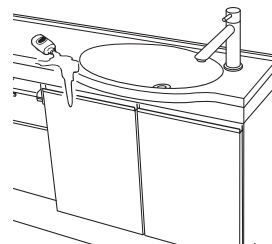


各部のなまえ

●アンダーボールタイプ

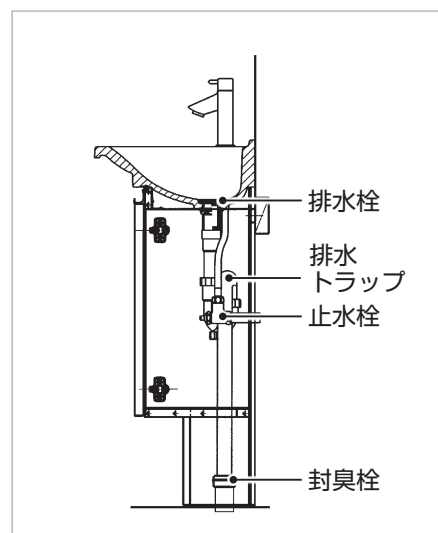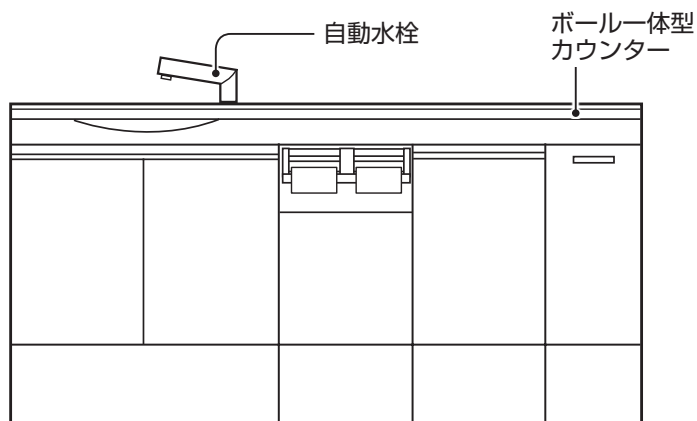

●ベッセルタイプ

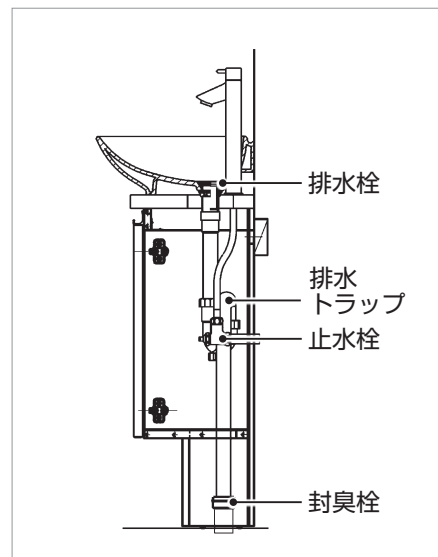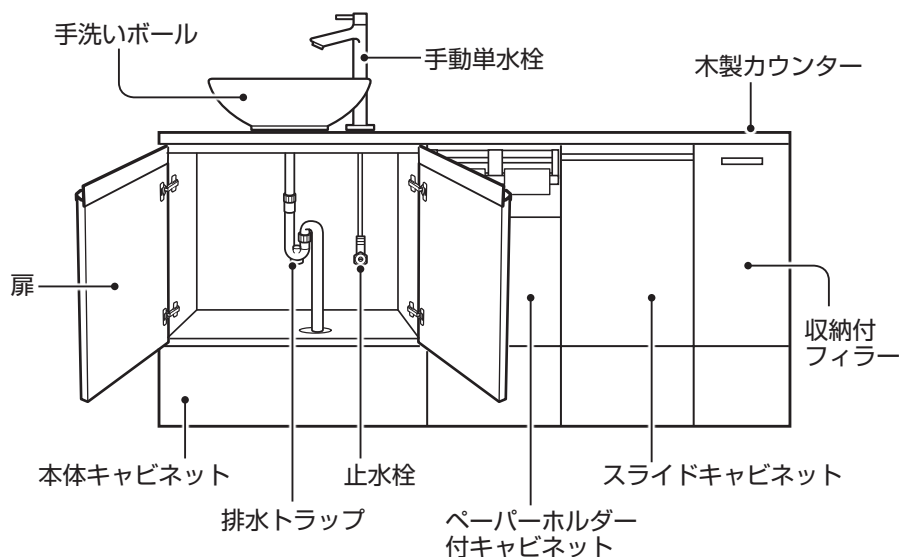

使いかた

お願い

給水栓は部品箱に同梱してある
取扱説明書をよくお読みいただき、
正しくご使用ください。




給水栓

給水栓を使う

●アンダーボールタイプ


手動単水栓

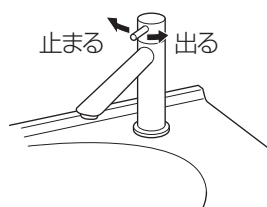

自動単水栓




シングルレバー混合水栓

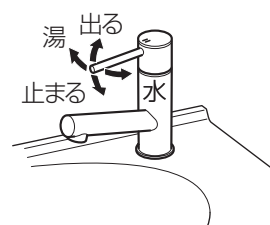

●ベッセルタイプ


手動単水栓

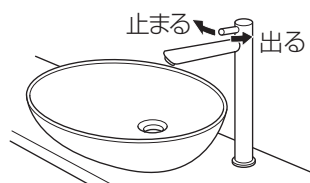

自動単水栓




シングルレバー混合水栓

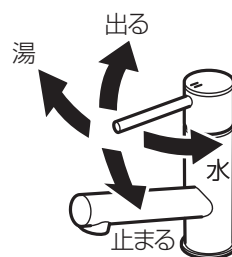

ペーパーホルダー


ペーパーを取り付ける

- 1 紙切板を上げる。
- 2 下からペーパーをセットする。
- 3 紙切板を下げる。

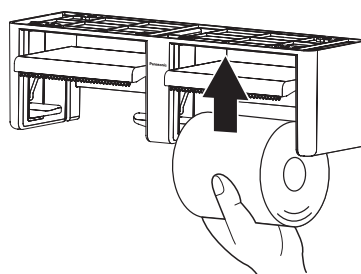




ペーパーを取り外す

- 1 紙切板を上げる。
- 2 ペーパー（芯）を持って上に引き上げる。
- 3 紙切板を下げる。

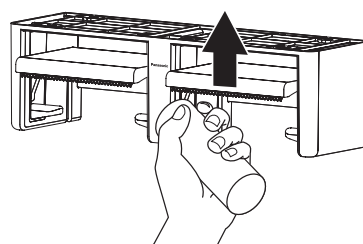

間違えてペーパーを取り付けた場合の取り外しかた


- 1 指で芯棒を上へ上げ、ペーパーを傾ける。
- 2 ペーパーをひねりながらゆっくりと手前に引っ張り出す。
- 3 紙切板を下げる。

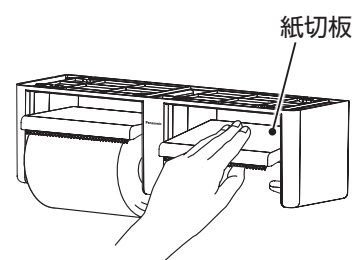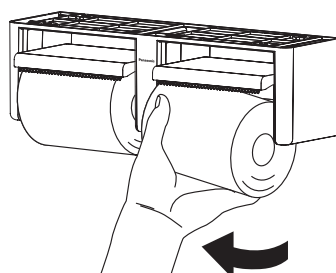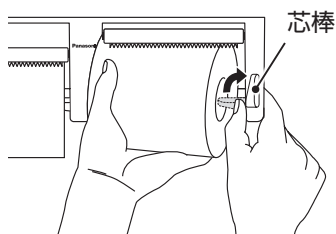

ペーパーをカットする

- 1 ペーパーをつまみ、斜め下に引き出す。
- 2 ペーパーを引き上げて、カットする。

ペーパーの残量が少なくなった場合やペーパーの質や切りかたにより、切りにくい場合があります。

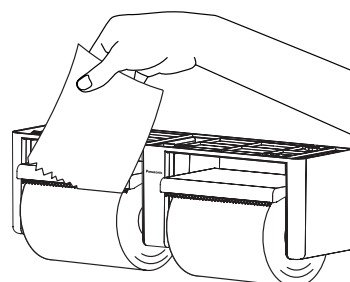


使いかた つづき

チャームボックス

チャームボックスを使う


- 1 手前に引き出して、ふたを開けて、汚物を入れる。

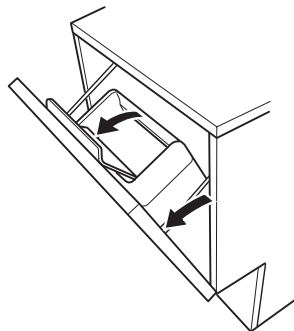

収納付フィルター

扉を取り外す

- 1 手前に少し引く。
- 2 上へ上げて外す。

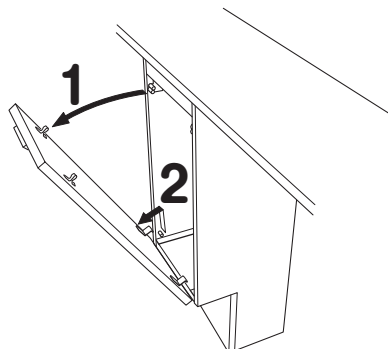


このようなときは Q&A

それぞれの給水栓の
手順に従って行ってください。




Q 水の出が悪い

手動単水栓

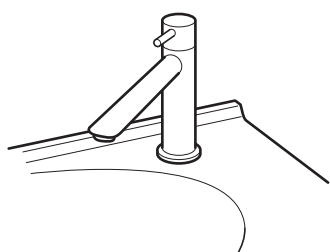


A

原因 止水栓が閉まりすぎ
止水栓を開く

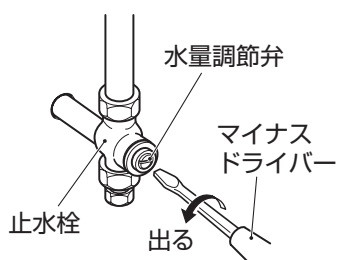


A

原因 止水栓のゴミ取りフィルターがつまっている
止水栓のゴミ取りフィルターの点検

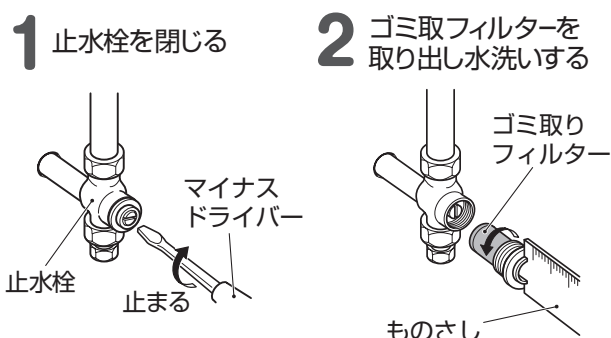


自動単水栓

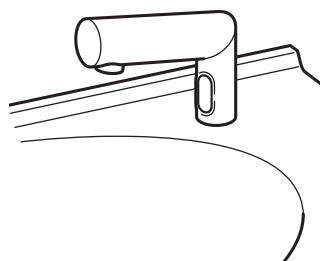


A

原因 止水栓が閉まりすぎ
止水栓を開く

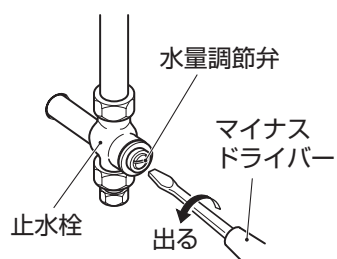


A

原因 止水栓のゴミ取りフィルターがつまっている
止水栓のゴミ取りフィルターの点検

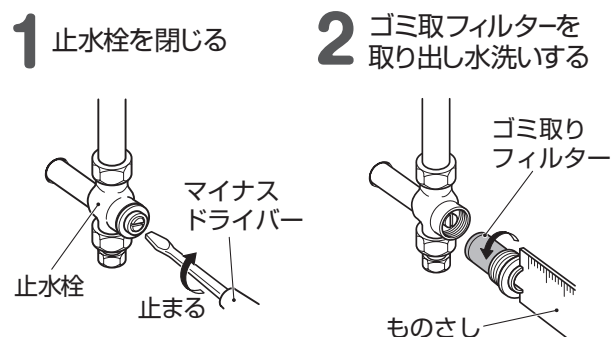


シングルレバー混合水栓

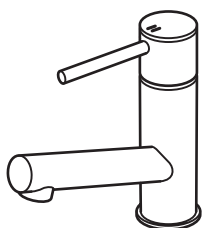


A

原因 止水栓が閉まりすぎ
止水栓を開く

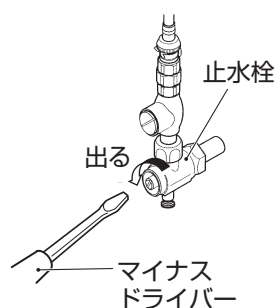

A

原因 止水栓のゴミ取りフィルターがつまっている
止水栓のゴミ取りフィルターの点検

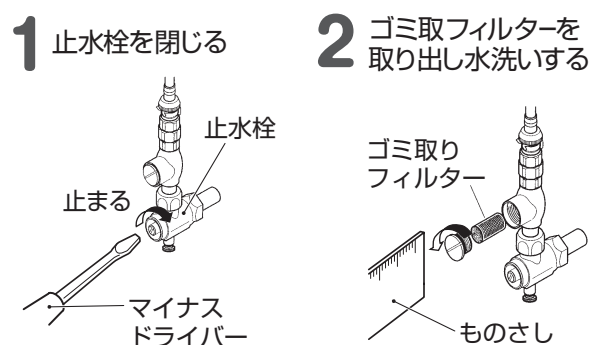


このようなときは Q&A つづき

Q 排水（水ヌケ）が悪い

A 原因 排水トラップが詰まっている
排水トラップのゴミや異物を取り除く

- 1 袋ナットを取り外す
- 2 Uストラップのゴミを取り除く

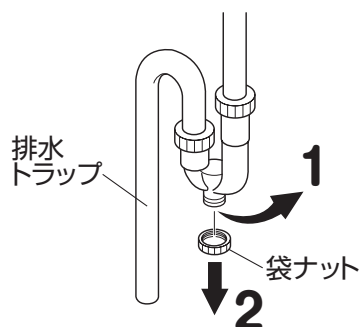

⚠ 注意




必ず守る

- 清掃後、袋ナットを確実に締める
取り付け後、水漏れがないか確認する
(水漏れ・拡大損害の原因)

■自動単水栓

Q 自動単水栓のセンサーが誤動作する（水が出ない、止まらない、勝手に出る）

A 原因 センサー部が水滴などの付着による汚れで誤検知している
センサー部を柔らかい布で拭く

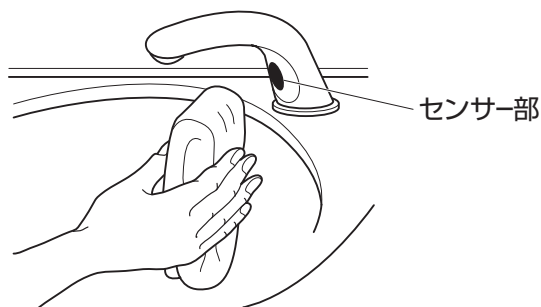

お手入れのしかた



日常のお手入れ

柔らかい布に中性洗剤をしみ込ませてふきとる。



お願い

清掃するとき、シンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
表面の荒れ、変色のおそれがあります。



仕 様

■カウンター

部 位	仕 様	
アンダーボールタイプ カ ウ ン タ ー	ボールー体型カウンターS型	ポリエステル系人造大理石：ソリッドホワイト
	ボールー体型カウンターR型	ポリエステル系人造大理石：パールホワイト
ベッセルタイプ カ ウ ン タ ー	手洗いボール	陶器製：ホワイト
	木製カウンター	天然木突き板（ウレタン塗料仕上げ）
	人造大理石	ポリエステル系人造大理石：ソリッドホワイト
扉	セラドンブルー	鏡面樹脂シート
	スプリングホワイト	
	オータムブルー	
	バーチ	化粧パーチクルボード
	パールナチュラル	
	ダークセピア	
	アンバーオークル	天然木突き板
	バーレイオーク	
取 っ 手	金属製	
給 水 栓	レバー式手動単水栓（止水栓付）	
	自動単水栓（100V・専用止水栓付）	
	シングルレバー混合水栓（止水栓付）	
排 水 ト ラ ッ プ	樹脂製直管Sストラップ（封臭栓付）	

■本体キャビネット（照明付）

部 位	仕 様
L E D 照 明	AC100V (50/60Hz) 1.2W LED
熱線センサ付スイッチ	AC100V (50/60Hz) 負荷容量・照明1A、換気扇0.5A

■間接照明付ミラー

部 位	仕 様
照 明	AC100V (50/60Hz) 20W インバータ蛍光灯

MEMO

MEMO

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は

■まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名

電話

お引き渡し日 年 月 日

■保証書（別添付）

お引き渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り、保管してください。

保証期間：お引き渡し日から本体2年間
（但し、電気器具は1年間）

■補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、この洗面化粧台本体の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後7年保有しています。

修理を
依頼されるとき

■まず、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

- ①品名
- ②品番 ※品番記載位置は裏表紙をご覧ください。
- ③お引き渡し日
- ④異常の状況（できるだけ具体的に）

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】 診断・修理・調整・点検などの費用です。

【部品代】 修理に使用した部品および補助材料代です。

【出張料】 お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

商品の情報はホームページでご確認ください。

パナソニック

検索

<http://panasonic.co.jp/>

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・
後付パーツの
ご用命は

ハイ・パーツショップサイト

ハイ・パーツショップ

検索

<http://www.sumu2.com/shop/parts/>

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

ナビ
ダイヤル



0570-081-802

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】 月～金 / 9:00～19:00
土・日・祝日 / 9:00～17:00

●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大 阪 06-6906-1224 東 京 03-5392-7189 ㊟

修理のご用命は

パナソニック エコソリューションズ
修理サービスサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック エコソリューションズ
修理ご相談窓口

ナビ
ダイヤル



0570-081-365

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】 365日 / 9:00～20:00

●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大 阪 06-6906-1090

札 幌 011-261-6401 ㊟ 名古屋 052-551-7900 ㊟

東 京 03-5392-7190 ㊟ 福 岡 092-622-0531 ㊟

商品の
お問い合わせは

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

フリー
ダイヤル



0120-878-365

※携帯電話・PHS からでもご利用になれます。

【受付時間】 365日 / 9:00～20:00

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6907-1187

●FAX …………… フリーダイヤル 0120-878-236

音声ガイダンスを
短くするには

案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「670#」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 ※㊟印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は当社負担です。

ご相談窓口における
お客様の個人情報の
取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報をご適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用の電気器具の点検を



こんな症状は
ありませんか？

- 照明スイッチの操作が不確実。
- 照明を点灯中にこげ臭いにおいがする。
- 触ると電気（ビリビリ）を感じる。
- スイッチやコンセント部がさわれないほど熱くなっている。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故防止のため、照明スイッチを切り、コンセントから使用中の電気器具のプラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

パナソニック株式会社 水廻りシステムビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

© Panasonic Corporation 2012

S-737
C1008-3062